Manuel d'instructions

Double thermomètre numérique pour réfrigérateur et congélateur

Modèle no 65675




Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Contenu de l'emballage

- Écran d'affichage
- Détecteurs sans fil x 2

- Crochets de suspension adhésifs x 2
- Manuel d'instructions
- Piles x 7

Description du détecteur

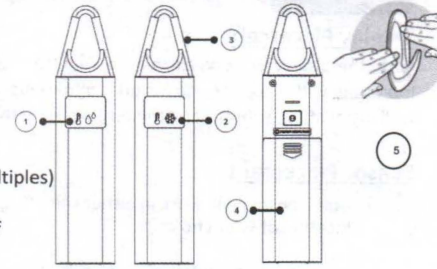


1. Détecteur du réfrigérateur
2. Détecteur du congélateur
3. Bande de silicone
   (pour options de montage multiples)
4. Compartiment à piles
5. Crochet de suspension adhésif

Description du récepteur

1. Bouton de réglage « + »
2. Bouton de réglage « – »
3. Fonction de minuterie/Supprimer les données enregistrées
4. Bouton de sélection du détecteur de congélateur/Activation de l'alarme de température
5. Bouton de sélection du détecteur de réfrigérateur/Activation de l'alarme de température
6. Bouton de température intérieure/Activation de l'alarme de température

A. Symbole du type de détecteur
B. Puissance du signal du détecteur
C. Symbole de sonnerie - pour le réglage de l'alarme
D. Température actuelle du détecteur
E. Données min/max - températures les plus élevées et les plus basses depuis l'activation

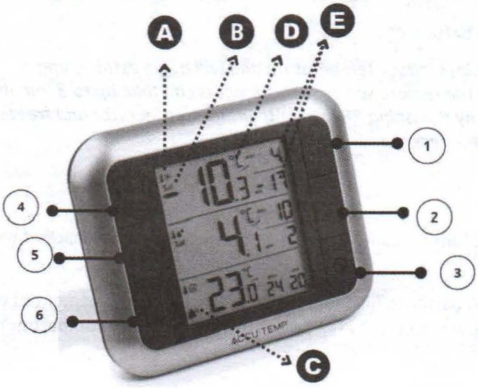

Installation de l'écran d'affichage

Installez l'écran d'affichage dans un endroit sec et propre, à l'abri de la saleté et de la poussière. L'écran est conçu pour être facilement fixé à l'aide d'aimants et comprend un support pliable permettant une utilisation pratique sur le comptoir. Dans le cas d'une installation murale, il suffit de suspendre l'écran en utilisant le trou de fixation situé à l'arrière du boîtier.

Installation du détecteur

- Les deux détecteurs fonctionnent dans le réfrigérateur ou dans le congélateur ou à tout autre emplacement de votre choix.
- Chaque détecteur est équipé d'une bande de silicone et d'un crochet de suspension adhésif qui peuvent être utilisés pour fixer le détecteur sur la paroi intérieure du réfrigérateur ou du congélateur. Remarque : Il est également possible d'installer les détecteurs directement sur une étagère sans utiliser les crochets de suspension.
- L'écran et les détecteurs doivent être disposés à moins de 200 pieds (60 m) l'un de l'autre.

INSTALLER OU REMPLACER LES PILES

Nous recommandons l'utilisation de piles alcalines de haute qualité pour un rendement optimal du produit. Il n'est pas recommandé d'utiliser des piles rechargeables.

Pour garantir une meilleure précision, insérez d'abord les piles dans l'écran du thermomètre, puis dans les deux détecteurs.

ÉTAPE 1 : Écran d'affichage du thermomètre

1. Soulevez le couvercle du compartiment à piles et retirez-le en le faisant glisser.
2. Insérez 3 piles AAA (incluses) dans le compartiment à piles. Respectez le schéma de polarité (+/-) figurant dans le compartiment à piles.
3. Remettez le couvercle du compartiment à piles en place.

Le récepteur affiche la température intérieure et commence à établir une connexion avec les détecteurs à distance. Pendant ce processus, qui peut durer jusqu'à 3 minutes, le symbole de puissance du signal (ıll) situé dans la zone d'affichage « réfrigérateur et congélateur » du récepteur clignote.

ÉTAPE 2 : Détecteurs

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière des boîtiers.
2. Insérez 2 piles AA (incluses) dans le compartiment à piles de chaque détecteur. Respectez le schéma de polarité (+/-) figurant dans le compartiment à piles.
3. Remettez le couvercle du compartiment à piles en place.

REMARQUE : Lorsqu'on installe les deux détecteurs à distance, il se peut que les valeurs affichées sur l'écran de ces unités diffèrent des valeurs de température intérieure de +/- 1 degré.

Rechercher le signal sans fil manuellement

▸ Si le récepteur ne reçoit pas le signal du détecteur (indiqué par « - - » sur l'écran ACL) ou n'arrive pas à se reconnecter au détecteur à distance, appuyez sur le bouton « + » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour établir la connexion manuellement. Le symbole de puissance du signal (ıll) clignote sur l'écran ACL lorsque le moniteur essaie de capter le signal du détecteur.

REMARQUE : Une fois la connexion établie, vous pouvez placer les détecteurs dans le réfrigérateur et le congélateur. L'affichage de la température s'ajuste en l'espace de quelques minutes.

SÉLECTIONNER L'UNITÉ DE TEMPÉRATURE : Fahrenheit ou Celsius

Pour alterner entre les unités de température en degrés Fahrenheit (°F) ou Celsius (°C), appuyez sur le bouton « - » situé à l'avant de l'écran du thermomètre et relâchez-le.

Alarmes programmables

Les alarmes programmables émettent des notifications sonores et visuelles lorsque les températures dépassent les limites minimales ou maximales prédéfinies. Une alarme se déclenche lorsque la température est en dehors de la plage MIN/MAX définie.

MIN représente la température la plus basse que vous souhaitez régler pour votre appareil.
MAX représente la température la plus élevée que vous souhaitez régler pour votre appareil.

RÉGLER UNE ALARME PERSONNALISÉE

**** Utilisons le détecteur du congélateur comme exemple pour décrire le processus ****

Procédez de la même manière pour chaque détecteur : le détecteur du réfrigérateur, le détecteur du congélateur ou la température intérieure.

- Choisissez le détecteur dont vous souhaitez personnaliser l'alarme. Sur le récepteur, veillez à maintenir le bouton correspondant au symbole du détecteur, puis appuyez sur ce bouton pendant 5 secondes.
  ou ou
  La température MAX de la section du détecteur concerné commence à clignoter.

- Régler la limite de température maximale : Utiliser les boutons « + » et « - » pour régler la température maximale. Appuyez sur le bouton pour enregistrer vos réglages.
- Régler la limite de température minimale : Utiliser les boutons « + » et « - » pour régler la température minimale. Appuyez sur le bouton pour enregistrer vos réglages et achever le processus de configuration.
- Appuyez une fois sur le bouton pour activer ou désactiver l'alarme de température. Un symbole de cloche apparaît en bas à gauche pour indiquer si l'alarme est activée ou désactivée.
- Lorsque la température mesurée est supérieure ou inférieure à la limite maximale ou minimale réglée et que la fonction d'alarme est activée, l'appareil émet 5 bips sonores. Simultanément, le symbole d'alarme de température clignote, et la température actuelle avec la valeur MAX ou MIN clignote. Le clignotement continue même après l'arrêt de l'alarme.
- Pendant ce temps, la minuterie interne commence à enregistrer la durée pendant laquelle la température se trouve en dehors de la plage. Toutes les 5 secondes, les valeurs MIN/MAX alternent automatiquement entre la valeur MIN/MAX et la durée du dépassement de température.
- Le récepteur mémorise 200 heures d'historique.
- Si la température change et reste en dehors de la plage réglée, l'alarme se déclenche à nouveau comme décrit ci-dessus. Le mode d'alarme sera abandonné automatiquement uniquement lorsque l'alarme de température sera désactivée ou lorsque la valeur de la température enregistrée se situera dans la plage définie. Une fois le mode d'alarme abandonné, le minutage de l'alarme n'est plus affiché en alternance et ne s'affiche plus.

Supprimer toutes les données MIN/MAX enregistrées : Appuyez sur le bouton « - » et maintenez-le enfoncé.

REMARQUE : Lorsque le thermomètre est en mode de fonctionnement normal (pas en mode de configuration d'alarme), les valeurs min/max affichent les températures les plus élevées/les plus basses depuis la mise sous tension de l'appareil ou à la suite de la réinitialisation des valeurs.

RECOMMANDATIONS – LIMITES DE TEMPÉRATURE :
Nous recommandons de régler la température maximale du congélateur à 4 °C (39 °F).
Nous recommandons de régler la température maximale du réfrigérateur à 12 °C (54 °F).

SUPPRIMER L'ENREGISTREMENT DE L'HEURE

▸ Appuyez sur la touche « ⏲ » et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour supprimer l'enregistrement de l'heure.

Entretien et maintenance

Nettoyez les appareils avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.

SPÉCIFICATIONS

PLAGE DE TEMPÉRATURES	15,8 °F à 122 °F; -9 °C à 50 °C
PLAGE DE TEMPÉRATURES DU	-40 °F à 158 °F; -40 °C à 70 °C
PORTÉE DU RÉSEAU SANS FIL	200 pi/60 m (la portée du signal dépend de l'emplacement du détecteur et peut varier)
FRÉQUENCE DU RÉSEAU SANS FIL	433 MHz
ALIMENTATION	**Récepteur :**
	3 piles alcalines AAA (incluses)
	Détecteurs du congélateur et du réfrigérateur :
	4 piles alcalines AA (incluses)

DÉPANNAGE

LL.L est affiché à l'écran	· La température enregistrée est inférieure à la plage autorisée.
HH.H est affiché à l'écran	· La température enregistrée est supérieure à la plage autorisée.
LL.L ou HH/H est affiché à l'écran à la température ambiante	· Le détecteur est défectueux; veuillez contacter notre service à la clientèle.
Symbole de pile faible	· La pile est faible et doit être remplacée.

Des questions? Nous sommes ici pour vous aider!
Communiquez avec nous à l'adresse
info@springfieldinstruments.com